



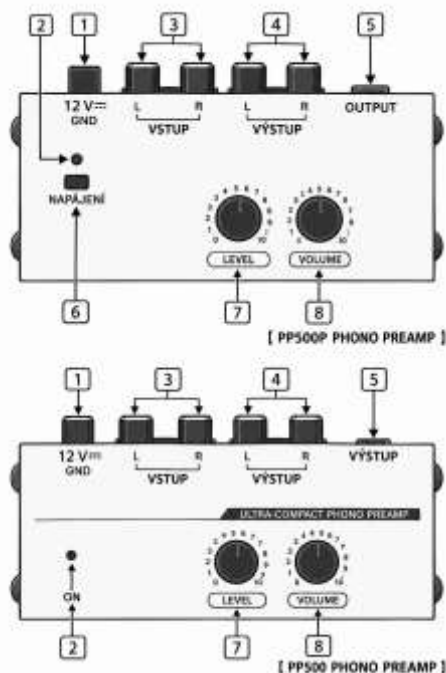

FONOGRAFICKÝ PŘEDZESILOVAČ PP400/P PP500/P

Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám projevili zakoupením našeho kompaktního gramofonového předzesilovače. Gramofony generují signály s nízkou úrovní, avšak většina audiozařízení dokáže zpracovat pouze signály na úrovni linkového signálu. Gramofonový předzesilovač funguje jako prostředník mezi gramofonem a dalším audiozařízením (mixážním pultem, zesilovačem nebo nahrávacím zařízením) následujícím způsobem:

1. Phono předzesilovač ekvalizuje signál z gramofonu podle specifikací RIAA.
2. Phono předzesilovač zesiluje signál ekvalizovaný podle specifikace RIAA.
3. Phono předzesilovač vydává signál na úrovni linkového signálu.

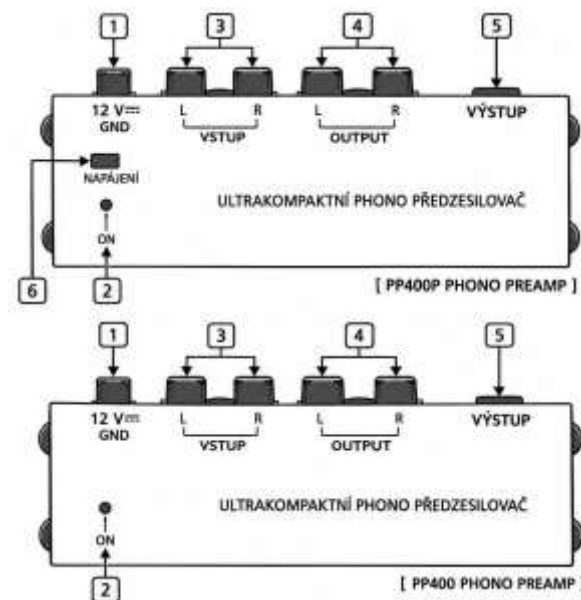

Bezpečnostní pokyny

Abyste předešli možnému zranění sebe nebo osob ve vašem okolí, poškození zařízení nebo majetku, vždy dodržujte základní bezpečnostní opatření uvedená níže. (Tato opatření zahrnují mimo jiné následující situace):

- Na přístroj neukládejte hořící předměty, jako jsou plechovky nebo petrolejové lampy.
- Nepoužívejte tento přístroj ani na něj neumísťujte nádoby s tekutinami ve vlhkém nebo deštivém prostředí, kde by mohlo dojít k rozlití tekutin do otvorů přístroje. Pokud do přístroje vnikne tekutina, okamžitě jej odpojte od napájení a přestaňte jej používat.
- Abyste zabránili deformaci ovládacího panelu nebo poškození vnitřních součástí, neumísťujte zařízení do prostředí vystaveného nadměrnému prachu, vibracím, extrémnímu chladu nebo teplu (například na přímé sluneční světlo, do blízkosti topného tělesa nebo do automobilu vystaveného horkému slunci).
- Nikdy nezapojte ani neodpojte napájecí kabel mokřýma rukama.
- Před připojením tohoto zařízení k jiným zařízením nastavte všechny hlasitosti na minimum a teprve poté zapněte nebo vypněte napájecí spínače všech zařízení.
- Nevkládejte prsty ani ruce do žádných mezer nebo otvorů v tomto zařízení.
- Neotvírejte toto zařízení a nepokoušejte se rozebírat jeho vnitřní součásti ani jej jakýmkoli způsobem upravovat. Toto zařízení neobsahuje žádné součásti, které by mohl opravit uživatel. Pokud se vyskytne jakákoli závada, okamžitě přestaňte zařízení používat a požádejte odborný servisní personál o jeho opravu.

Popis

1 12V stejnosměrné napájecí rozhraní

Připojovací port pro 12V napájecí zdroj. Připojením napájecího zdroje k napájecímu zdroji PP400/PP500 se zařízení automaticky zapne; pro odpojení zařízení od napájení odpojte síťový napájecí kabel.

2 Indikátor napájení ON

Jakmile je zařízení připojeno ke zdroji napájení, rozsvítí se [LED ON] na PP400/PP500.

3 Vstupní rozhraní RCA (L a R)

K připojení vstupů gramofonu použijte audio kabel RCA (stereo). Pomocí tohoto kabelu připojte:

Levý výstup gramofonu k vstupu L (levý) předzesilovače a pravý výstup gramofonu k vstupu R (pravý) předzesilovače.

4 Výstupní rozhraní RCA (L a R)

K připojení výstupů gramofonu použijte audio kabel RCA (stereo). Připojte výstup L (levý) na předzesilovači gramofonu k levému vstupu zesilovače, nahrávacího zařízení nebo mixážního pultu. (Na mixážním pultu použijte vstup pro CD nebo kazetu.) Připojte výstup R (pravý) k pravému vstupu zesilovače, nahrávacího zařízení nebo mixážního pultu.

5 Výstupní konektor 1/4" TRS

Výstupní konektor 1/4" TRS (stereo) – použijte audio kabel 1/4" TRS k připojení výstupu předzesilovače gramofonu ke vstupu na vašem mixážním pultu, zesilovači nebo nahrávacím zařízení. Pokud je vstup na vašem mixážním pultu, zesilovači nebo nahrávacím zařízení:

- Stereo, musí druhý konec audio kabelu obsahovat konektor 1/4" TRS
- Mono, musí mít druhý konec audio kabelu 2 konektory TS (jeden pro každý mono vstup)
- ♦ Nepoužívejte současně oba výstupy RCA/1/4" TRS.

6 Tlačítko POWER

Stisknutím tlačítka [POWER] zapnete předzesilovač gramofonu PP400P/PP500P.

7 Otočný ovladač LEVEL


Ovladač [LEVEL] slouží k nastavení hlasitosti výstupu RCA.

8 Ovládací knoflík hlasitosti

Knoflík VOLUME slouží k nastavení hlasitosti výstupního konektoru 1/4".

9 GND Zemnicí svorka

Otočením svorky doleva nebo doprava ji můžete povolit nebo utáhnout. Slouží k připojení zemnicího vodiče pro ochranu zařízení a pro bezpečné používání. Může také snížit rušení a zlepšit kvalitu zvuku.

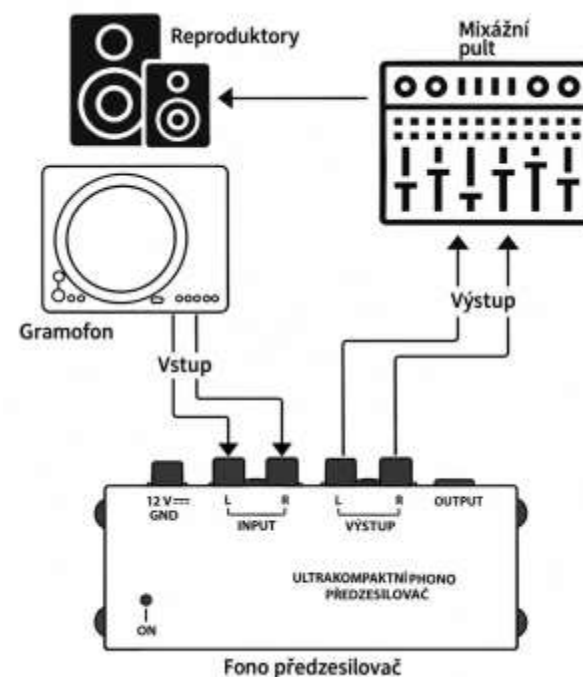

Příklad zapojení