
Návod k použití

Stereo gramofonový předzesilovač

Easy Phono umožňuje připojit gramofon s magnetickou přenoskou ke stereofonnímu systému bez speciálního gramofonového vstupu. Upravuje úroveň signálu a provádí korekci hudebního signálu zaznamenaného na vinylové desce.

Přístroj je vybaven konektory RCA (cinch) a DIN. Je vhodný i pro starší třípólové konektory DIN.

Zapojení

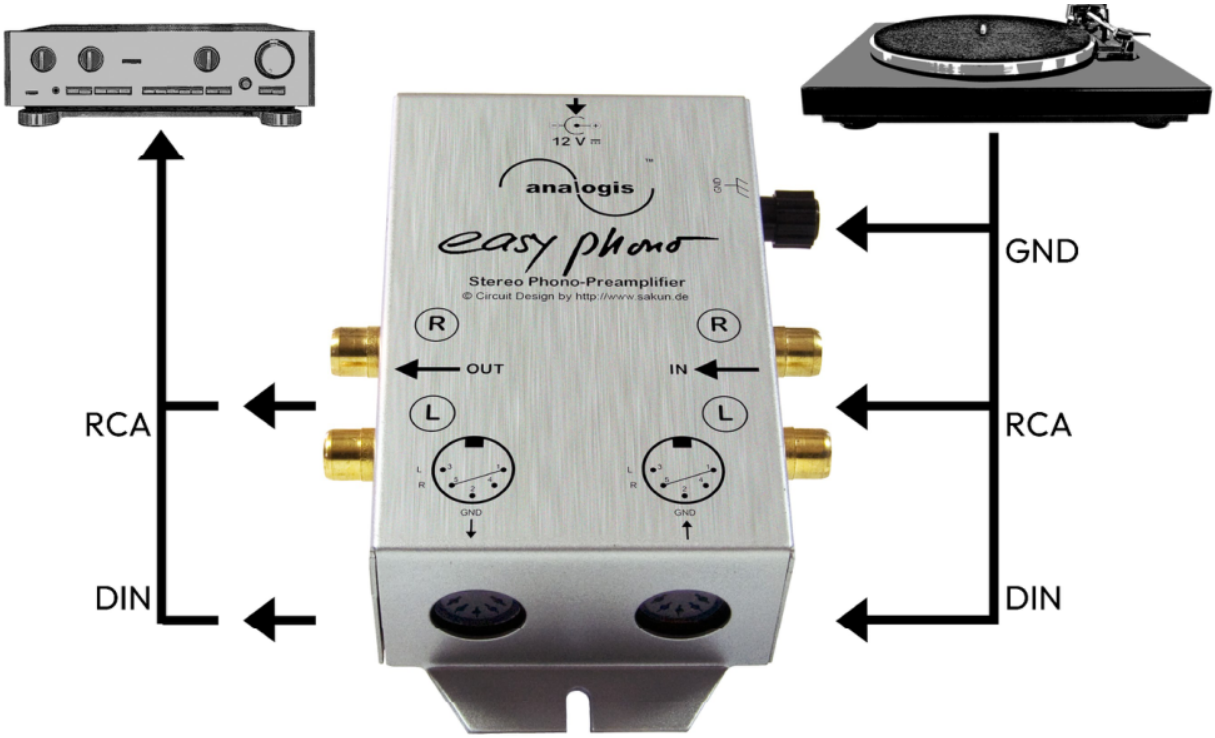

Vlevo: zesilovač • Uprostřed: Easy Phono • Vpravo: gramofon

1. Připojte gramofon ke vstupu IN předzesilovače pomocí odpovídajícího konektoru RCA nebo DIN.

2. Výstup OUT propojte s linkovým vstupem zesilovače. U konektorů RCA dodržte označení kanálů: L = levý, R = pravý.

3. Pokud při připojení přes RCA vzniká brum a gramofon má samostatný zemnicí vodič, připojte jej ke svorce GND.

4. Připojte dodaný napájecí adaptér do zdířky 12 V DC a následně do síťové zásuvky.

Technické údaje

Parametry a bezpečnostní pokyny

Připojení	2 × RCA, 2 × DIN
Vstup	5 mV / 100 kΩ / 1 kHz (min.) 30 mV (max.)
Výstup	450 mV / 100 kΩ / 1 kHz
Frekvenční rozsah	18 Hz – 20 kHz
Odstup signálu od šumu	< 50 dB*
Rozměry	100 × 65 × 35 mm
Napájecí adaptér – vstup	230 V~, 8,7 W, 50 Hz
Napájecí adaptér – výstup	12 V DC, 300 mA
Příkon v pohotovostním režimu	< 0,3 W

* Hodnota i znaménko jsou převzaty z originálního návodu.

Bezpečnostní pokyny

- Používejte pouze přiložený napájecí adaptér.
- Přístroj používejte pouze v suchých vnitřních prostorách.
- Přístroj není vhodný pro děti mladší 14 let.

Česká jazyková úprava podle dodaného vícejazyčného návodu k výrobku Analogis Easy Phono, Art. 6030. Obrázek zapojení je převzat z originálu.