

Přepínač režimů:
Výběr úrovně

< VYPNUTO : režim „0“ a režim „Standby“
HIGH : režim „2“ a režim „High-power“
< LOW : režim „1“ a režim „Nízký výkon“

< AUTO: Režim „A“ a režim „AUTO“

Přepínač pomalého posuvu:
Zapnutí výstupu energie při stisknutí

Přepínač pro postupný posun s režimy „1 / LOW“ a „2 / HIGH“

Dětská pojistka
Spínač s aretací:

ODEMKNOUT ZAMKNOUT

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Před prvním použitím si pečlivě přečtete všechny pokyny.
- Během provozu se nikdy nedotýkejte čepele. Vyhněte se řezání tvrdých materiálů bez předchozích zkušebních řezů.
- Při používání vždy noste rukavice odolné proti proříznutí nebo chrániče prstů.
- Pokud je řezačka přehřátá, nepokládejte ji na hořlavé materiály.

Není určeno pro uživatele mladší 15 let.

Používejte pouze příslušenství schválené výrobcem.

NÁVOD K POUŽITÍ

- Bezpečnostní zákaz: Nikdy neinstalujte ani nedeinstalujte čepele během provozu.
- Demontáž krytu: Odemkněte dětskou pojistku, otočte kryt o 45 stupňů v určeném směru a opatrně jej sejměte. Během celého procesu dbejte na bezpečnost, abyste zabránili poškřábání.
-
- Blikající azurová kontrolka: Pokud na OLED displeji bliká azurová kontrolka nebo je zobrazena plná časová lišta, přerušte provoz a nechte zařízení přirozeně vychladnout.
- Zaseknutí při řezání: U hustých materiálů vyvíjejte mírný tlak, abyste zabránili zaseknutí. Pokud se nůž zasekne, vyjměte jej a restartujte řezání.
- Tip pro optimální výkon: Rychlost řezání se může snížit v důsledku přehřátí zařízení nebo odlišného tlaku specifického pro daný materiál.

SEZNAM PŘÍSLUŠENSTVÍ
ZÁKLADNÍ VERZE:





Držák čepele Leštící tyčinka Šestihranný šroub



Leštící tyčinka Napájecí adaptér H2.0 Šestihranný klíč



#2 30° Čepel s jemnou špičkou Úložný vak Odolné proti proříznutí



Napájecí kabel typu C, 1,5 m Vysoce výkonný 2 v 1 Ultrazvuková řezačka a leštička

SEZNAM PŘÍSLUŠENSTVÍ

↑ VERZE PRO:



01. Držák čepele
02. Držák leštící tyčinky
03. Šestihranný šroub



04. Leštící tyčinka
05. Napájecí adaptér
06. Šestihranný klíč H2.0



07. Čepel s jemnou špičkou 30°
08. Uložné pouzdro
09. Ochranná manžeta na prst proti pořezání




10. Napájecí kabel TYPE-C 1,5 m
11. Vysoce výkonný ultrazvukový řezací a leštící přístroj 2 v 1

+



#3 Čepel s jemnou špičkou 60° 30° úzká špička Čepel Úzké sekáčové ostří Čepel



#6 Řezací rovná čepel Magnetická podložka

NÁVOD K POUŽITÍ


Demontáž krytu dětské pojistky:

Odemkněte dětskou pojistku, otočte kryt o 45° ve směru „OPEN“ a opatrně jej zvedněte.





Uzavření krytu dětské pojistky:

Vyrovnejte kryt pod úhlem 45°, otočte jej o 45° ve směru „CLOSE“ a zajistěte dětskou pojistku.

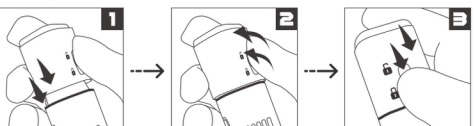


Poloha rukojeti:

Držte podle obrázku.

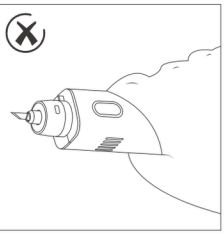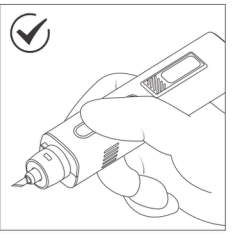

POSTUP VÝMĚNY ČEPELE

01	Otevřete horní kryt.
02	Vyměňte šestihranný klíč H2.0.
03	Povolte šroub (nevytahujte jej úplně).
04	Vložte novou čepel (ujistěte se, že je správně usazena).
05	Šroub jemně utáhněte.
06	Vyměňte šestihranný klíč.
07	Vraťte šestihranný klíč do jeho drážky v horním krytu.

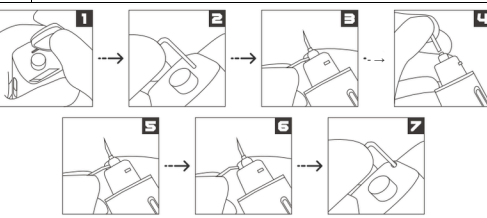

ÚDRŽBA

- Pravidelně kontrolujte, zda není napájecí kabel poškozen.
- Vyhňte se skladování nebo používání při extrémních teplotách.
- Nikdy nedovolte, aby do krytu stroje vnikly tekutiny nebo aby byl kryt namočen.

Při dlouhodobém skladování vyjměte čepel a naneste antikorozní olej.

PRŮVODCE ŘEŠENÍM PROBLÉMŮ

Zkontrolujte, zda napájecí zdroj splňuje minimální požadavky 15 V/2 A

- Používejte pouze certifikované napájecí adaptéry nebo powerbanky

Chyba čepele

- Ujistěte se, že je čepel správně nainstalována
- Utáhněte upevňovací šrouby, aby byl nůž pevně uchycen (vyhněte se přílišnému utažení)

Chyba při řezání

- Zkontrolujte a utáhněte všechny šrouby:
- Uvolněné šrouby mohou způsobit hluk při provozu
- Nesprávné upevnění může vést k selhání řezání

Příliš vysoký odpor při řezání

- Kliknutím na tlačítko zařízení znovu aktivujte

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

O zbytcích lepidla a stopách po řezání:

Každá ultrazvuková řezací čepel prochází před odesláním ruční kontrolou. Přítomnost zbytků lepidla na čepeli po testování je normální. Produkt je zcela nový.

O aktivaci: Zcela nový ultrazvukový řezací nůž ještě nebyl plně aktivován. Pro dosažení optimálního řezacího výkonu doporučujeme po obdržení výrobku provést několik řezacích cyklů. Pokud je okolní teplota nižší než 10 °C, vyžaduje výrobek dobu studeného startu. Doporučujeme přepnout do režimu AUTO a nechat zařízení samovolně zahřát, dokud se neobnoví řezací výkon.

ČASTÉ DOTAZY

Nastavení režimu vysoký/nízký:

Obecně platí, že silnější nebo tvrdší materiály zvyšují odpor čepele, což umožňuje vyšší výstupní řezací výkon. Rozdíl ve výkonu mezi nastavením „vysoký“ a „nízký“ je za těchto podmínek výraznější.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Název produktu:
Výkonná ultrazvuková řezačka a leštička 2 v 1

Rozměry produktu:
179,5 × 33,5 × 31,5 mm

Hmotnost:
173 g

Maximální výstupní výkon:
35 W

Jmenovité napětí:
12 V/15 V DC

Provozní podmínky:
5–40 °C, vlhkost 20–70 % (bez kondenzace)

Tento produkt využívá pro napájení rychlé nabíjení typu C a podporuje pouze napájecí adaptéry nebo powerbanky s výstupním napětím 12 V/15 V a výkonem vyšším než 35 W. V opačném případě může dojít k přetížení zařízení a k jeho selhání během řezání.

PRŮVODCE ŘEŠENÍM PROBLÉMŮ

Popis poruchy	Možné příčiny	Řešení
Nefunguje /Nesprávný provoz	Nedostatečný příkon napájení z adaptéru	Vyměňte adaptér
	Nůž není správně upevněn; základna nože musí těsně přiléhat	Odpojte napájení a pilový kotouč znovu upínací objímce nože. Správně zajistěte
Kontrolka svítí, ale kotouč nevíbruje	Mezi kotoučem a drážkou pro kotouč se nacházejí nečistoty nebo úlomky	Odpojte napájení a odstraňte veškerou nečistotu nebo úlomky
	Deformace nebo poškození nože nebo drážky pro nůž	Odpojte napájení a vyměňte poškozenou část
	Čepel není správně nainstalován.	Odpojte napájení a čepel řádně zajistěte
	Nečistoty nebo úlomky mezi nožem a drážkou pro nůž	Odpojte napájení a odstraňte veškerou nečistotu nebo úlomky
Řešení neobvyklého hluku	Deformace nebo poškození čepele nebo drážky čepele	Odpojte napájení a vyměňte poškozenou součást
	Nesprávná specifikace nože	Odpojte napájení a vyměňte čepel

PRŮVODCE ŘEŠENÍM PROBLÉMŮ

Popis poruchy	Možné příčiny	Řešení
	Použití nadměrný tlak na čepel	Upravte polohu nože a spusťte znovu
Nečekané vypnutí bez vibrací	Spuštění se ochrana proti nadměrné teplotě	Před opětovným spuštěním počkejte, až teplota klesne
	Aktivována ochrana proti přetížení	Odpojte napájení a restartujte
! Příliš vysoký odpor řezaného materiálu kliknutím na tlačítko zařízení znovu aktivujte	Aktivována aktivována	Odpojte napájení a restartujte
! Požadovaná úroveň podnapětí 15 V, 7 A Vstupní napětí 15 V, 2 A nebo více, prosím vyměňte jej	Spuštění se ochrana napájecího zdroje	Vyměňte adaptér